INAX

システムバスルーム

シャワー・ド・バスユニット

取扱説明書

SPBS- 0812　TBSH,
LBEH,
SBEL

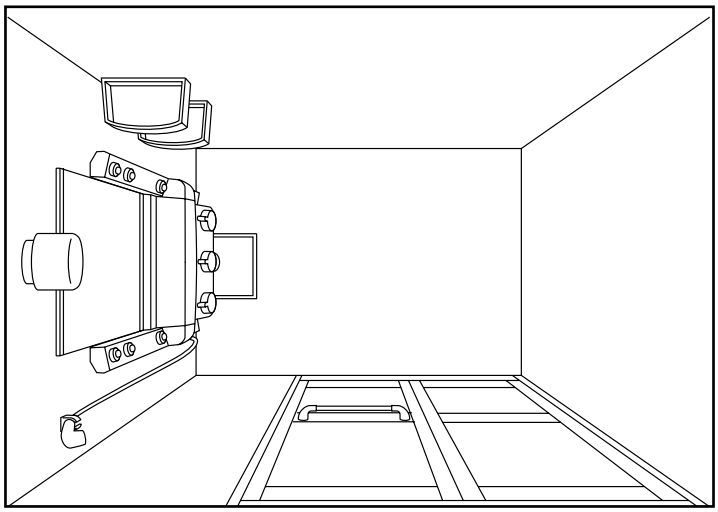

この度は当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

このシャワールームユニットを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ この取扱説明書と、水栓金具、機器類の取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。

施工者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

もくじ

各部のなまえ……1
安全上のご注意……3
使用時のご注意……6
ご使用方法
- シャワーの使い方……8
- ドアの施錠・解錠と取外し方……9
- 換気扇の使い方……10
- オプション機能：スイッチ付ＣＣ（塩素除去）シャワーの使い方……11
- オプション機能：スイッチ付マッサージシャワーの使い方……12

お手入れ方法
- 日頃のお手入れ……13
- 念入りなお手入れ……14

長くお使いいただくために
- 照明用ランプの交換……16
- ストレーナーのお手入れ……18

交換部品のご案内……20
冬期凍結の恐れがある場合……21
故障かな？と思ったら……22
アフターサービスについて……24
品番を調べる……27
廃棄について……28
保証書……29

各部のなまえ

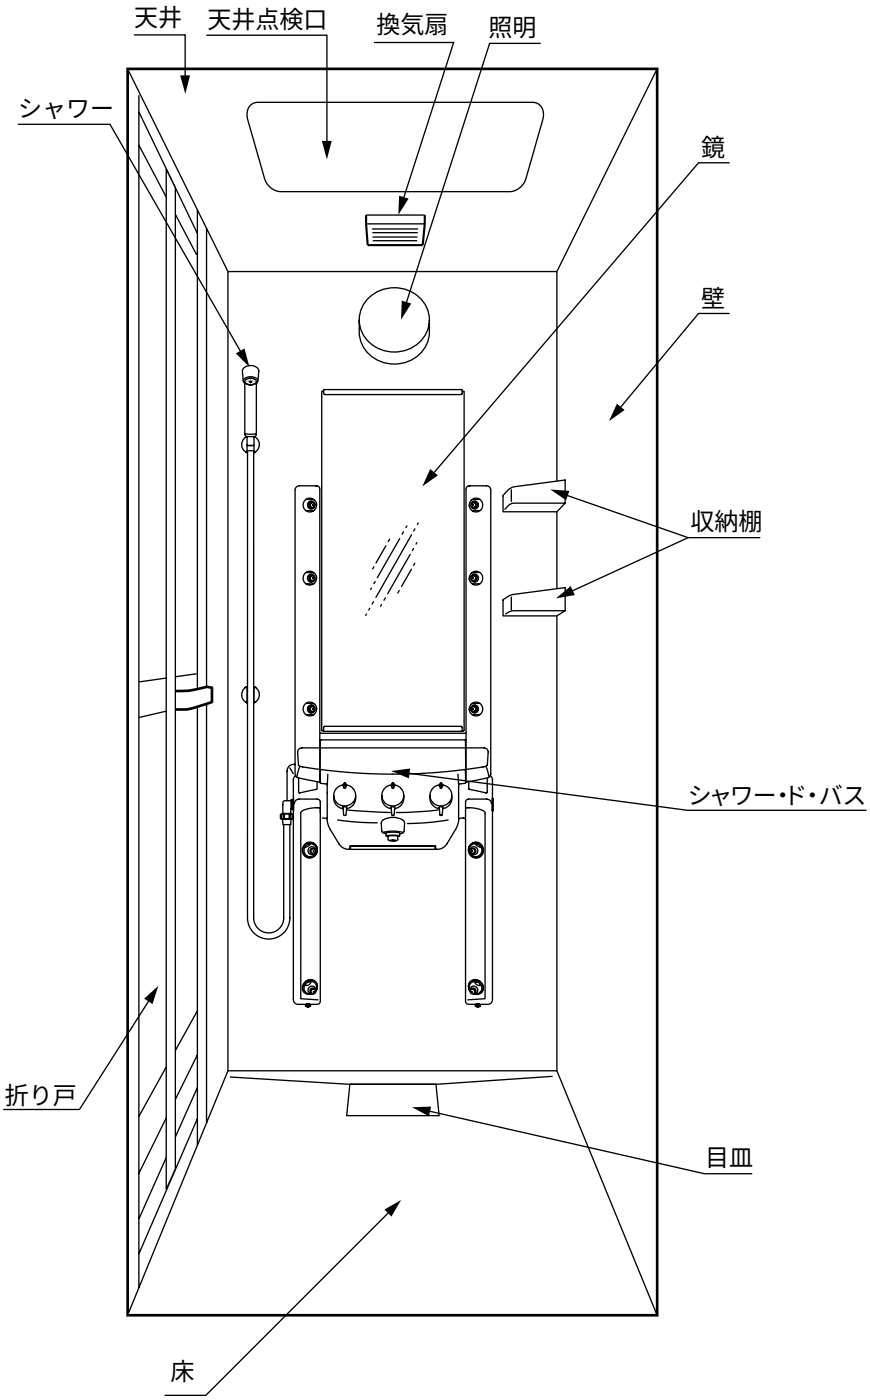

※ご使用いただくシャワー・ド・バスユニットは、上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係等に異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物等を置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

標準品

シャワー・ド・バス



シャワーヘッド

ド　ア

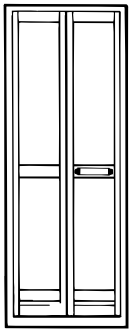

折り戸

収　納　部

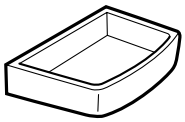

収納棚

照　明

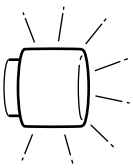

円筒形照明

換　気　扇

天井換気扇

オプション品

窓



上下昇降窓

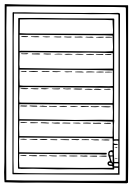

可動ルーバー窓

シャワーヘッド

スイッチ付CC（塩素除去）シャワー

スイッチ付マッサージシャワー

スライドバー



換　気　扇

壁付換気扇



換気グリル

洗面器台

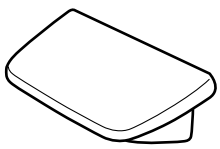

洗面器台

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ **注意** ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

……「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警告

水栓金具や換気扇等の取扱いについての警告

水栓金具や換気扇等の付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障の恐れ**があります。

照明や換気扇についての警告

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをする恐れ**があります。

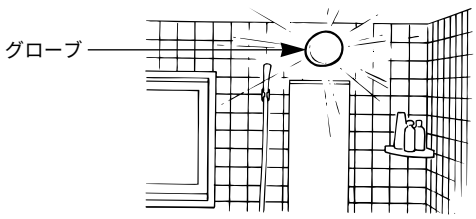

照明器具にタオル等をかけないでください。
※**過熱して火災になるお恐れ**があります。

換気扇等のお手入れや、ランプを交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをする恐れ**があります。

⚠注意

ケガに注意!!

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障の恐れ**があります。

浴室内は石けん液等ですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心掛けてください。
※転んで**ケガをする恐れ**があります。

鏡に熱湯や冷水をかけないでください。
※急激な温度変化は鏡破損の原因となり、**ケガをする恐れ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物等を置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをする恐れ**があります。

ものをぶつける等、鏡や壁・照明カバーへの衝撃はお避けください。
※表面がキズついたり、割れて**ケガをする恐れ**があります。

洗面器台の上に乗って、掃除や電球交換を行わないでください。
※不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをする恐れ**があります。

自分で取り付けないで!!

ご自分で壁に穴をあけて、握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルや壁材が割れたり、漏水の原因**となります。

ヤケドに注意!!

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルを40℃以下に戻し、少し流してから止めてください。
※次に使用するといきなり高温の湯を浴び、**ヤケドする恐れ**があります。

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
※高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

溶剤、薬品に注意

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**漏水の原因**となります。

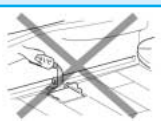

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで!!

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。

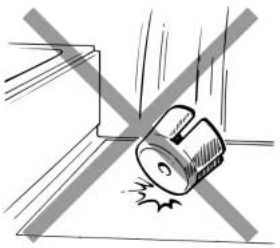

シャワー・ド・バスやシャワーフック、棚板等に無理な力を加えないでください。
※**漏水の原因**となります。

窓枠の上に植木ばち等の重いものを置いたり、窓枠に突っ張りブラインド等で押し広げる力を加えないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

シャワーフック、スライドバー等に無理な力を加えないでください。
※**破損の原因**となります。

洗面器台やカウンターに乗ったり、すわったりしないでください。
※**破損や漏水する原因**となります。

おそうじのときは!!

タワシ、クレンザー、研磨剤、シンナー、アルカリ性および酸性の薬剤、塩素洗浄剤は表面をキズつけたり、変色、サビの発生の原因となりますので使用しないでください。カビ取り剤は必ずその取扱説明書を読み、目立たない箇所に付けてみて、変化のないことを確認してから使用してください。

ドアは浴室内の湯気や飛散する水を防ぐためのものです。ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。

お手入れ等で、排水トラップのヘアキャッチャーを取り外した後は、きちんとはめ込んでから、使用してください。
※**排水管の詰まりや悪臭の原因**になります。

金属類を放置しないで!!

ヘアピン・カミソリの刃等を放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

火を近づけないで!!

タバコ等の火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

化粧品の使用について

浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシート等で床等を保護してください。
※床等に付着すると**シミになる場合**があります。

目地のキズに気をつけて!!

床・壁・天井・窓枠等の継目部分の目地材（または、コーキング材）を、はぎ取ったり、キズつけないでください。
※**漏水の原因**となります。

換気等に注意!!

換気扇の吸込口をタオル等でフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

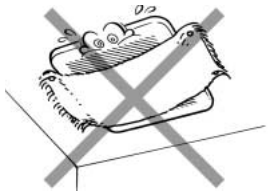

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用する等、浴室にこもった湿気を屋外へ排出してください。
ただし、常時（24時間）換気機能付の場合は入浴後「強」運転を行い、浴室の湿気を排出してから「弱」運転にて常時換気を行ってください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。
※換気扇を使用する時は、窓やドアを開けないでください。十分な換気ができません。

入浴中や入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気や水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。
※ドアがきちんと閉まった状態でも、シャワー等で勢いよくドアの合わせ目に散水すると外へ漏れることがあります。また蒸気や光につきましても完全に遮へいする構造ではありません。

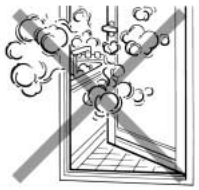

凍結に注意

水栓の凍結の恐れがある場合は、各取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。
※**破損や故障の原因**となります。

※冬期凍結の恐れがある時期に、長期間使用しない（浴室内温度が零度以下へ低下）場合は、床排水トラップ内の水が凍結しないように、トラップ内の水を吸い出して不凍液と入れ替えてください。不凍液が入手できない場合は、ヘアキャッチャーや防臭パイプを外してから不凍液の替わりに不要になったタオル等をトラップ内に押し込んで、排水からの臭気があがってこないようにしてください。

ご使用方法

シャワーの使い方

詳しくはシャワー・ド・バスの取扱説明書をご覧ください。

シャワー・ド・バスの使い方

⚠警告

必ず温度を確認してから使用してください。
※高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

⚠注意

アームの操作はゆっくりと、無理な力をかけないように行ってください。
※壁とアームの間で指をはさんで**ケガをしたり、破損の原因**となります。

ハンドル操作の急閉止はおやめください。
※ウォーターハンマー（衝撃音）が発生することがあります。
※配管から漏水をおこし、**家財等をぬらす原因**となります。

1

ハンドシャワーで温度を確認し、その後一度止水します。

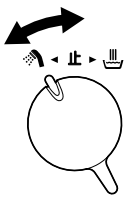

2

ノズルからの噴霧が顔にかからない位置までアームを回転させます。全身シャワーハンドルを左へゆっくり回すと、ノズルよりお湯が噴霧されます。

3

アームをお好みの位置に合わせます。
ノズルの角度を調節します。

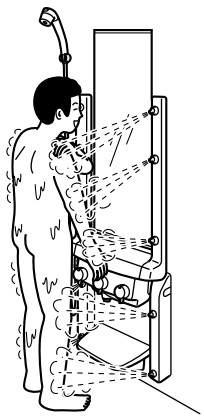

ワンポイント

全身シャワーでは、ハンドシャワーや吐水にくらべ温度が低く感じられます。

4

全身シャワーハンドルの凸部を表示の「止」マークに合わせ、止水します。

ワンポイント

止水後、シャワー・ド・バス内の残水排水のため、しばらくの間ノズルよりお湯が排出されます。

5

ご使用後は壁面へアームを立てかけ収納します。

ドアの施錠・解錠と取外し方

開き戸、折り戸、親子戸でご使用方法が異なります。以下の説明をよくお読みいただき、該当する方法で正しくご使用ください。
浴室ユニットをご使用の前に、ドアを開けたままで解錠が可能か確認してください。万一、解錠ができない場合は、購入先へ連絡してください。

ワンポイント 小さなお子さまが浴室内に一人で入らないように、入浴時以外は浴室外側からの施錠をお勧めします。

折り戸の施錠・解錠

1 浴室内側からの施錠・解錠

施錠は扉上側にあるロックツマミを上げます。
解錠はロックツマミを降ろします。

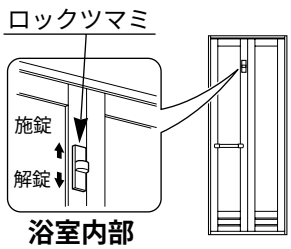

2 浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、
ロックツマミを降ろします。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

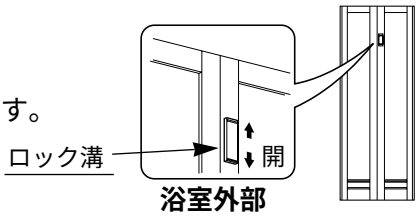

折り戸の取外し方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

1 扉上部のツマミを下げます。

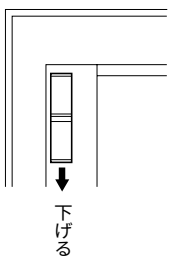

2 扉上部を浴室側に傾けます。-Ⓐ
扉を上方へ持ち上げます。—Ⓑ

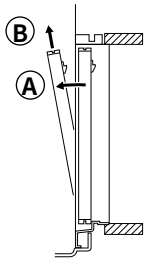

3 扉を折り曲げたまま、
脱衣室側に取り出します。



※取付けは「取外し方」と逆の手順で行います。取付けの際は、戸車の向きに注意してください。向きを間違えると開閉時、枠から障子が外れます。

取っ手が右の場合

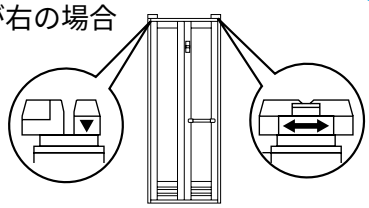

取っ手が左の場合

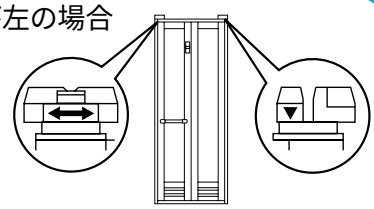

※取付後は、ツマミを元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。

⚠ 注意

開閉の際には、戸のすき間に指や手をはさまないよう、注意してください。
※**ケガをする恐れ**があります。

換気扇の使い方

換気扇の使い方

詳しくは換気扇の取扱説明書をご覧ください。

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。
※P.7の「換気等に注意！！」を参照して、ご使用ください。

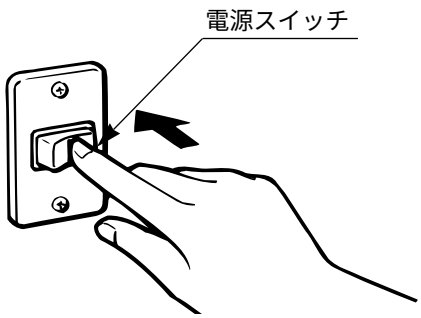

ワンポイント

●常時（24時間）換気機能付の場合
常時換気は住宅全体の換気のために必要です。できるだけ停止させないでください。

●浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後換気扇を運転したり、窓を開ける等して湿気を十分換気することをお勧めします。
ただし、常時（24時間）換気機能付の場合は入浴後「強」運転を行い、浴室の湿気を排出してから「弱」運転にて常時換気を行ってください。

オプション機能

スイッチ付ＣＣ（塩素除去）シャワーの使い方

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

各部の名称とはたらき

シャワーヘッド先端の切替スイッチで浄水-原水の切替えができます。

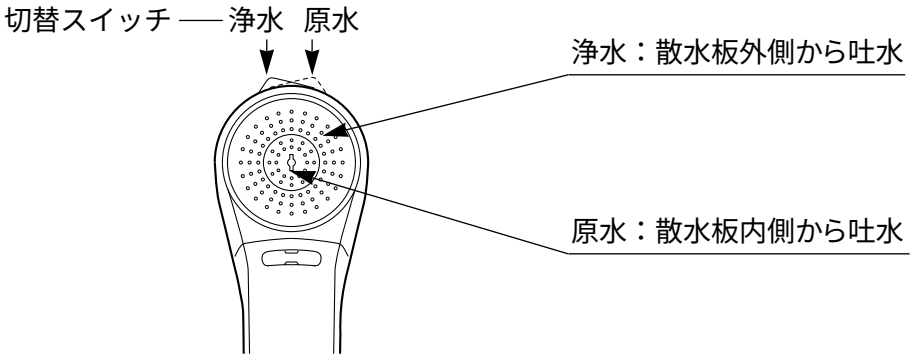

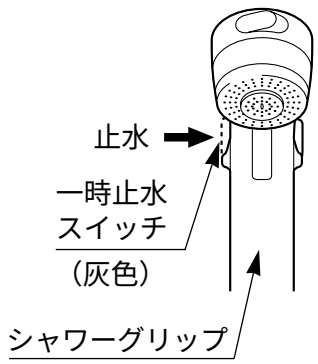

シャワーの吐出を一時的に止めたいときは
シャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）
を押します。

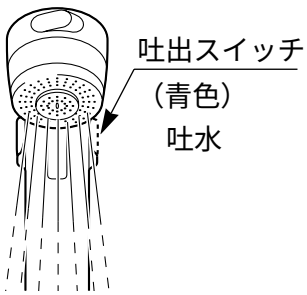

吐出を再開したいときは吐出スイッチ
（青色）を押します。

ワンポイント

止水後も数秒間シャワーヘッド内からポタポタと水が垂れる場合がありますが、故障ではありません。放置しても水垂れが止まらない場合は、故障の可能性がありますので取扱店または販売店へ修理を依頼してください。（P.25）

※交換部品についてはP.20をご覧ください。

スイッチ付マッサージシャワーの使い方

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

各部の名称とはたらき

シャワーヘッド先端の切替スイッチで切替えができます。

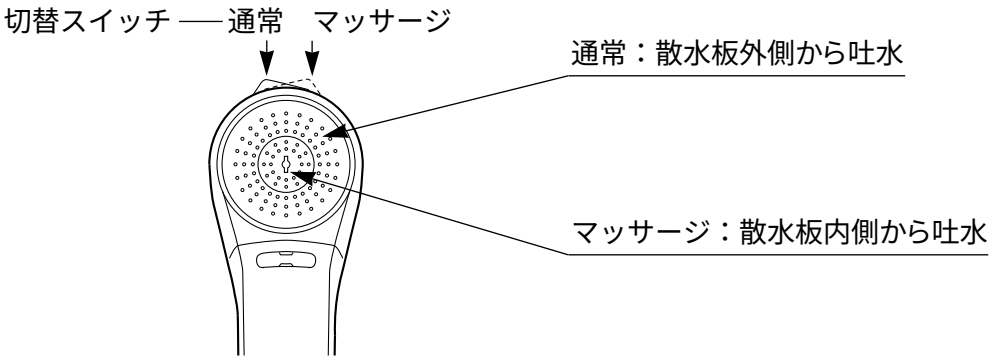

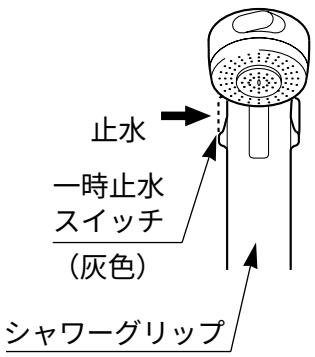

シャワーの吐出を一時的に止めたいときは
シャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）
を押します。

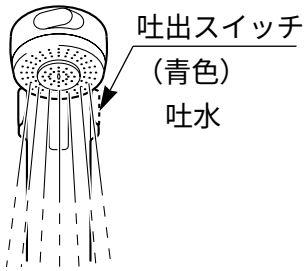

吐出を再開したいときは吐出スイッチ
（青色）を押します。

ワンポイント

止水後も数秒間シャワーヘッド内からポタポタと水が垂れる場合がありますが、故障ではありません。放置しても水垂れが止まらない場合は、故障の可能性がありますので取扱店または販売店へ修理を依頼してください。（P.25）

※交換部品についてはP.20をご覧ください。

お手入れ方法

日頃のお手入れ

共通事項

・クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸等の薬品は使用しないでください。カビ取り剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで、正しくお使いください。
※キズ、変色等の原因になります。
・カビ取り剤等アルカリ性の薬品を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

壁・天井のお手入れ

１週間に１度程度、うすめた浴室用合成洗剤をスポンジ等柔らかいものに付けて洗い、よくシャワーで洗い流し、換気を充分とってください。
また１ヶ月に１度程度、天井も壁と同様に長い柄付スポンジ等で汚れをふきとってください。

ワンポイント 汚れたまま放置しますと付着したカビが材料内部へ入り込みふきとれなくなる場合があります。

床のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
頑固なヨゴレには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は床の光沢を失わせます。日頃からこまめにお掃除をしてください。

お願い 漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

ワンポイント 入浴後、すぐにお掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

鏡・収納部・点検口・窓枠のお手入れ

浴室用合成洗剤をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。
ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。

ワンポイント 鏡の表面の白濁した汚れは、専用ワックスを柔らかい布等に付けて、ふき取ってください。ふいたあとはよく乾ぶきしてください。

床排水トラップのお手入れ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

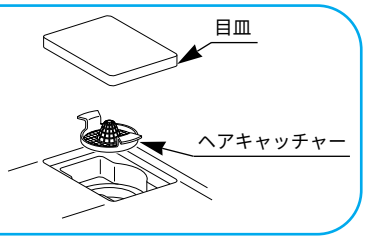

タイルの目地材のお手入れ

タイルの目地材は、ゴミやアカが付きやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤を付けて、目地部の汚れをふきとってください。
また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

お願い
漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

ワンポイント 防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

ドアのお手入れ

浴室用合成洗剤を柔らかい布に付けて、ふき洗いしてください。
ドアやドアの下、ドアの廻りのパッキン等、汚れがひどい場合は、歯ブラシ等にうすめた浴室用合成洗剤を付けて洗ってください。
洗剤で洗った後は、洗剤が残らないように、湿らせた布でよくふき取ってください。
ガラリ部分（空気取入口）も目詰まりしないよう、こまめに掃除機等でお掃除を行ってください。
ドアを洗う場合に、ドアに直接水をかけないようにしてください。ドア外へ水が飛散する場合があります。また、ドア枠にたまったゴミはこまめに取り除いてください。キズの原因となります。

念入りなお手入れ

壁パネルのお手入れ

浴室用合成洗剤をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。

ワンポイント 入浴後に壁パネル等に付着した泡等を熱めのシャワーで洗い流して、よく乾燥させるとカビが発生しにくくなります。

天井・照明グローブのお手入れ

浴室用合成洗剤をうすめてスポンジ等柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

換気扇のお手入れ

詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

火事・ケガについての警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをする恐れ**があります。

感電・ケガについての警告

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをする恐れ**があります。

⚠ 注意

故障・漏電に注意

換気扇に水をかけないでください。
※**故障や漏電する恐れ**があります。

ケガに注意

高い所での作業になります。ホコリの落下と足場には十分にご注意ください。
浴槽や洗面器台の上にのって作業をしないでください。
※転倒して**ケガをする恐れ**があります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをする恐れ**があります。

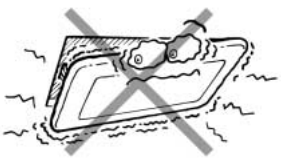

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをする恐れ**があります。

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸等の薬品は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでおやめください。

長くお使いいただくために

照明用ランプの交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合はランプが切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

感電・ケガについての警告

ランプの交換は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
※**感電やショートする恐れ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをする恐れ**があります。

感電・火災についての警告

ランプの交換以外の照明器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※**感電や火災、ショート、故障の原因**になります。

故障・漏電についての警告

照明カバーを外した状態で照明器具に直接水をかけないでください。
※**故障や漏電をする恐れ**があります。

ランプは必ず指定された種類、ワット数のものをご使用ください。
※**故障する恐れ**があります。

ランプおよびゴムパッキン、キャップ等の部品は確実に取り付けてください。
※**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。

ケガについての警告

ランプの交換は高いところでの作業になります。足場に十分ご注意ください。
浴槽の上にのって作業をしないでください。
※**ケガをする恐れ**があります。

照明カバーは確実に取り付けてください。
※落下して**ケガをする恐れ**があります。

ヤケドについての警告

ランプが切れてもすぐに交換しないでください。
※器具やランプが熱くなっており、**ヤケドをする恐れ**があります。

円筒型・天井照明の白熱ランプの場合

1.照明スイッチを切ります。
2.グローブを左に回して取り外します。
3.電球を取り外し、新しいものに交換します。
4.グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
5.照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

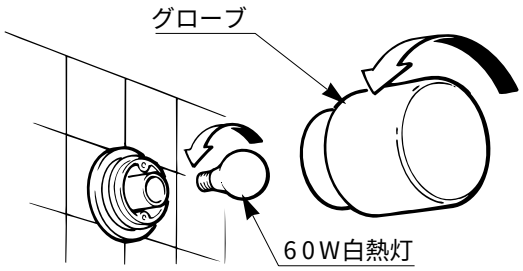

適合ランプについて

本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
※ 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	お勧め交換ランプ
ホワイト電球　60Wまで	LW100V54W（日立）

ストレーナーのお手入れ

お湯の勢いがなくなってきた場合は、ゴミ等によってストレーナーが詰まっている可能性があります。
下記の方法でストレーナーの水洗いをしてください。

流量調節栓のストレーナー掃除

1

本体カウンター下部の点検口フタを開けます。

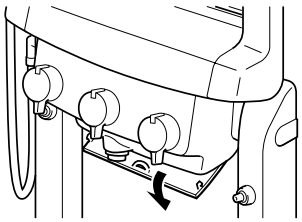

2

手で流量調節栓の操作部を回し、流量調節栓を閉じます。
※流量調節栓は湯側（赤）と水側（青）の両方を閉じてください。

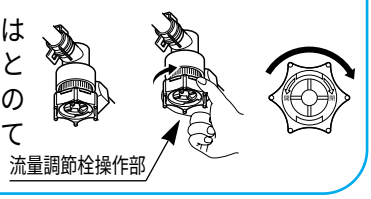

3

流量調節栓の操作部を外します。
※操作部は、流量調節栓を完全に閉じた状態でないと取外し、取付けできません。

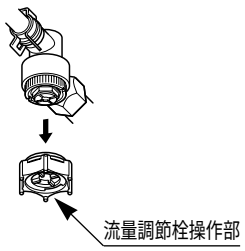

4

ハンドシャワー/吐水切替ハンドルを吐水側で全開にします。
※水栓内部の圧力を抜きます。

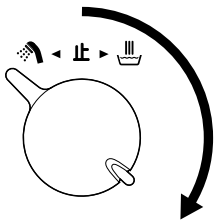

5

ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗い流します。
※操作部の十字凸部キャップの十字溝にはめて左に回して緩めます。
※ストレーナーは湯側と水側の両方についています。両方のストレーナーを掃除してください。

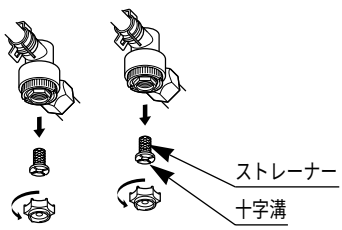

6

組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置まで開いてください。

シャワー散水板のお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

手で散水板を回して取り外し、ため水ですすぎ、ゴミを洗い流します。

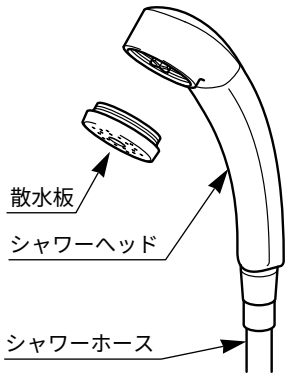

※スイッチ付CCシャワーの場合、シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。

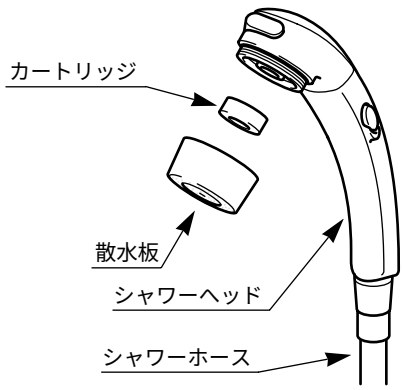

ワンポイント

散水板にゴミが詰まりますと、止水後もポタポタとシャワーヘッドから水が垂れることがあります。この場合はシャワー散水板のゴミを取り除いてください。

交換部品のご案内

INAXでは、お客さまご自身で交換可能な部品を用意しております。

交換部品について

CC(塩素除去)シャワーのカートリッジ

詳しくは、CC(塩素除去)シャワーの取扱説明書をご覧ください。

交換部品名称	交換部品品番	価格(送料別途)
CCシャワー交換用 カートリッジ(2個入り)	KS-6E	2,800円

カートリッジは標準的な水道水で約4000L使用できます。
(1日に60L使用した場合、約2ヶ月です。)
次の場合はカートリッジを交換してください。

●カルキ臭がしてきた時
●汚れた水が出たり、カートリッジが著しく汚れた時
●シャワーの水量が著しく減った時
●長時間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時

※交換時期は使用水量、水質、水圧、水温によって短くなることがあります。

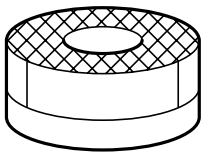

交換部品の購入方法

上記の交換部品の名称と品番をご指定ください。

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、または お近くのINAXショールーム でお求めください。	(株)INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 (宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。) **0120-00-1794** 受付時間9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

冬期凍結の恐れがある場合

〔標準地仕様（金具品番：BF-8749T-D-PU）の場合〕
凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
また、吐水口から少量の水を流しつづけてください。
〔寒冷地仕様（金具品番：BF-8749TN-D-PU）の場合〕
下記の手順で水抜きを行ってください。
また使用直後は配管が熱くなっていますので、時間を置いてから水抜きを行ってください。

シャワー・ド・バス配管内の水抜き

1. ご家庭の水抜栓を操作します。
2. 本体カウンター下部の点検口フタを開けます。

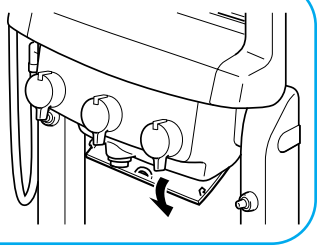

3. 逆止弁開放ボタン（2ヶ）Ⓐを押し、一分以上放置します。
4. 水抜栓Ⓑを開けます。

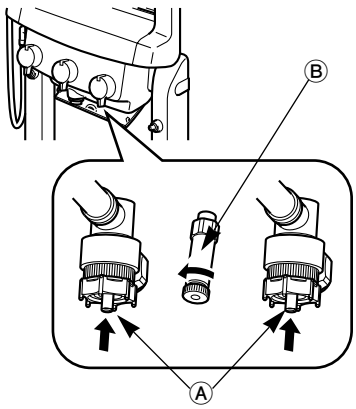

5. シャワーヘッドを床におきます。
6. ハンドシャワー／吐水切替ハンドルⒸを にし、吐水より水抜きをします。
7. ハンドシャワー／吐水切替ハンドルⒸを にし、シャワーヘッドより水抜きをします。

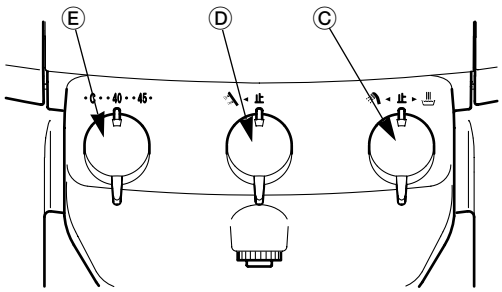

8. 全身シャワーハンドルⒹを にし、水抜きをします。
9. 温度調節ハンドルⒺを数回、水側（青色）いっぱいから「45」側まで回します。
10. シャワーヘッドを振って十分に水をきり、上段フックにかけます。

※再通水前には水抜栓Ⓑを閉じて、温度調節ハンドルⒺを40℃以下に戻してください。

故障かな？と思ったら

天井換気扇・シャワー・ド・バスについては各取扱説明書をご覧ください。
※給湯器および給湯器リモコンの異常については給湯器の取扱説明書または給湯器メーカーをご確認のうえ、給湯器メーカーへご連絡ください。

部位	現象	原因
シャワー・ド・バス水栓	水の勢いが弱い。	ストレーナが目詰まりしている。
		給湯の能力が不足している。
	湯温が上がらないまたは変動する。	給湯器の設定温度が低い。
		水栓からの吐水量が少なく、給湯器が着火していない。
		給湯の能力が不足している。
		ストレーナーが目詰まりしている。
		サーモスタット水栓の温度調整がズレている。
白熱灯	白熱灯が点灯しない。	ランプがソケットにしっかりとはまっていない。
		ランプの寿命が切れている。
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはヘアキャッチャーが目詰まりしている。

確認方法・対応方法	参照頁
ストレーナーの掃除をします。	18
浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	
給湯器の設定温度を、使用する最高温度より10℃以上高く設定します。	
水栓からの吐水量を多くします。	
浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。	
ストレーナーの掃除をします。	18
温度調節ハンドルを設定しなおします。（水栓の取扱説明書をご覧ください。）	
ランプをソケットに確実にはめます。	16
ランプを交換します。	16
排水トラップまたはヘアキャッチャーの掃除をします。	13

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（22ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●浴室周辺で異臭や異常音がする場合、機器スイッチおよび分電盤のブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり、異常作動してケガをする恐れ**があります。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電・漏水の原因**になることがあります。

⚠注意

別荘等長期間使用しない場合は分電盤のブレーカーを切っておいてください。

2.保証と保証期間について

シャワー・ド・バスユニットは、建築会社様への引渡日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間を無償修理保証期間と致します。ただし、無償修理期間内でも、有料にする修理とさせて頂く場合がございます。詳しくは、保証書（29ページ）をご覧ください。

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番←P.27の「品番を調べる」参照
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←P.22の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●**（株）INAXメンテナンス**

365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.定期点検のオススメ（有料）

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをお勧めします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、入居から2年を経過したもの
●温泉地域および海岸付近等、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
●別荘等、長期間にわたってご使用されていないもの

定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料（技術料）+出張料+部品代（交換した場合）です。

6.浴室リフレッシュプラン（有料）のご案内

(株)INAXメンテナンスでは、
●浴室内の天井、壁、床、水栓金具を用途にあった洗剤を使用して磨きあげる
「バスルームオールリフレッシュ」等のサービス（有料）をご用意しております。
ぜひ、お気軽にお申し込みください。
お申込みに関するお問い合わせは、次のフリーダイヤルをご利用ください。

(株)INAXメンテナンス　365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～22：00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

品番を調べる

ドアに張ってあるシールを見る

浴室内ドア右側上部に張ってある管理ナンバーシールで品番をご確認ください。

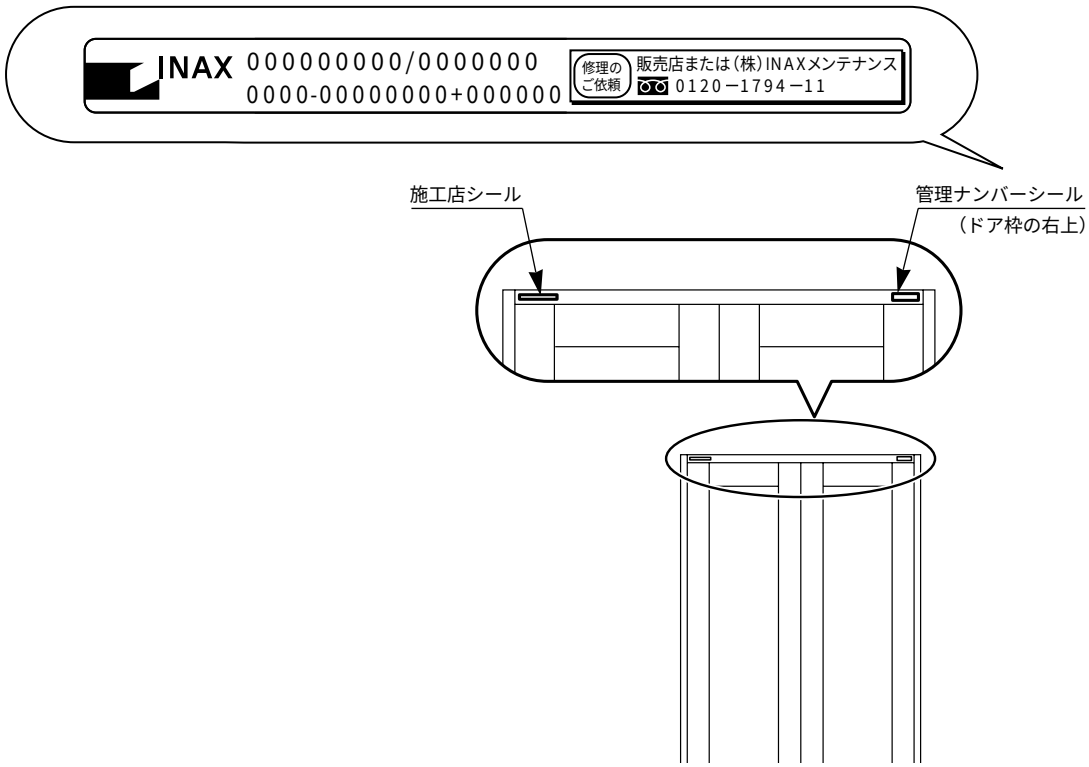

廃棄について

廃棄について

FRP製品を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

浴室内に使用している主要部材は、ご覧のとおりです。

部位	種類	材料
床	—	FRP（炭酸カルシウム、不飽和ポリエステル樹脂、ガラス繊維）
壁	タイル	陶器質、セメント系無機質板、鋼管
	Lパネル	塩化ビニール樹脂金属積層板もしくはポリエステル樹脂金属積層板、石膏ボード
天井	平天井	塩化ビニール樹脂金属積層板、石膏ボード

※各部材の処分方法は市町村ごとに異なる場合があります。
廃棄される際は各市町村にご相談ください。

保　証　書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名	**システムバスルーム（シャワー・ド・バスユニットシリーズ）**		
保証期間	**取付日より 2ヶ年** **ただし防水性能＊は取付日から 5ヶ年**	取付日	年　月　日

＊防水性能とは「壁、床から浴室外部への漏水を防ぐ性能」をいいます。

無効

お客さま	おなまえ　　様	取扱店名
	おところ	
	おでんわ （　　）　　－	TEL （　　）　　－

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居等で、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1) 用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷等の不具合。
(2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工および工事に起因する不具合。
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障および損傷等の不具合。
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合。
(7) 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス）に起因する不具合
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合。
(9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障および損傷。
(10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象。
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷。
(13) 水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷不具合。（水道水とは水道事業体が供給する上水をいう。）
(14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷。
(15) 給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合。
(16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障および損傷等の不具合。
(17) 指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合。
(18) 熱量変更等に伴う調整等。
(19) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合。
(20) 保証書の期限切れまたは提示がない場合。
(21) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
(22) 建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30
受付時間：平日　9：00～19：00
土日・祝日　10：00～18：00
（夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（株）INAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56
受付時間：9：00～22：00
（365日受付＆修理）

株式会社INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス

365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11

受付時間　9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット･ホームページ･アドレス　http://www.inax.co.jp/

取扱店

GPU-0148(08041)